


Keulapotkurin ja ankkurivinssin kytkentä

* Keulapotkurin akun latauksen katkaisu käytön aikana
Jänniteohjattu releitä käyttämällä

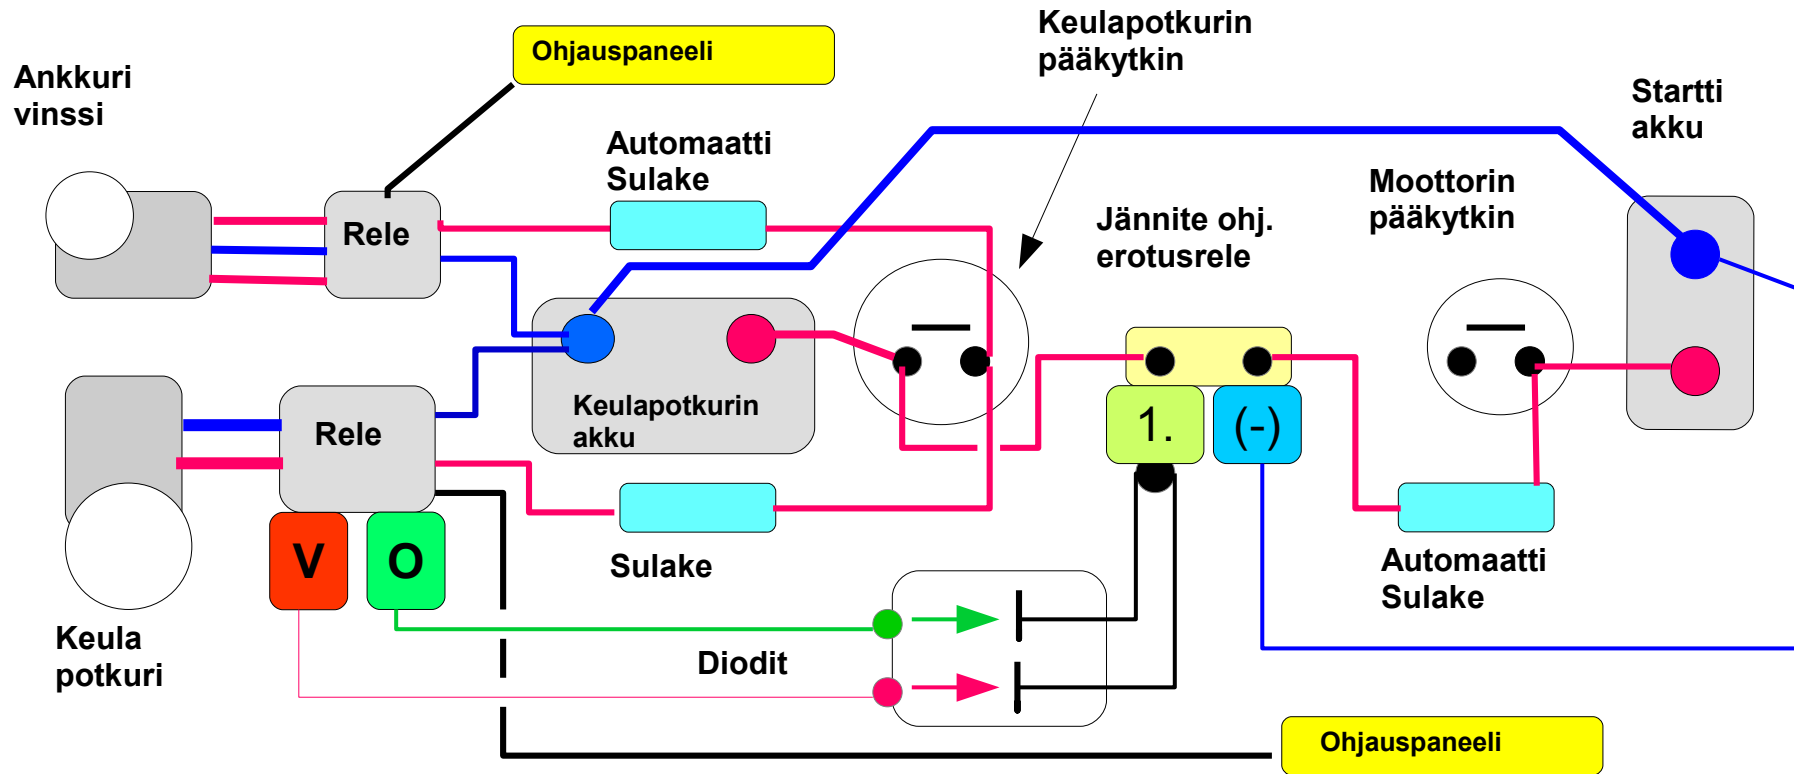

1. = Startin estonapa